MT2000 シリーズ
クイック スタート ガイド

http://www.zebra.com/mt2070
http://www.zebra.com/mt2090

詳細については、『User Guide』を参照してください。

作業領域に掲示してください

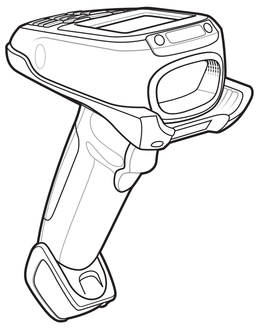

1 左ソフト キー/ALT キー
2 Tab キー/* キー
3 キーパッド
4 オレンジ キー
5 ブルー キー
6 バッテリ
7 取り付け板
8 LED インジケータ
9 スキャン ウィンドウ
10 4 方向のナビゲーション キー
11 右ソフト キー/CTRL キー
12 コールド ブート トリガ
13 LED インジケータ （MT2090 のみ）
14 Enter キー
15 スキャン トリガ

クレードルにスキャナをセットする

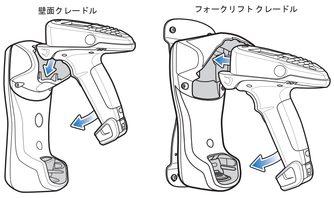

バッテリの挿入

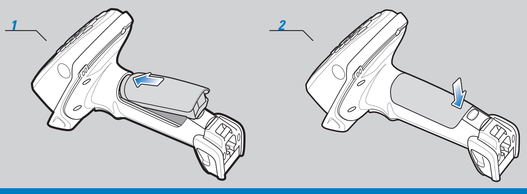

バッテリの取り外し

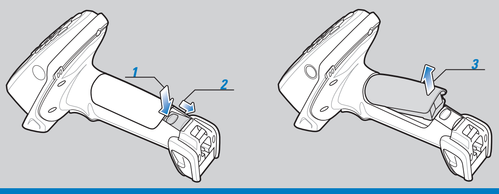

接続

クレードル ケーブルの接続

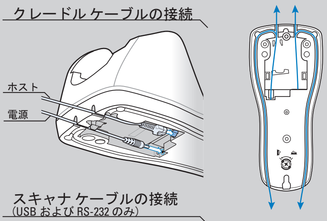

スキャナ ケーブルの接続
(USB および RS-232 のみ)

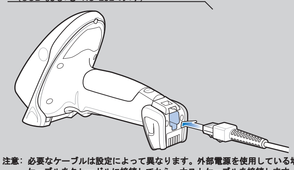

注意： 必要なケーブルは設定によって異なります。外部電源を使用している場合は、まず電源ケーブルをクレードルに接続してから、ホストケーブルを接続します。最後に電源ケーブルを AC コンセントに接続します。

ホスト インタフェース

RS-232

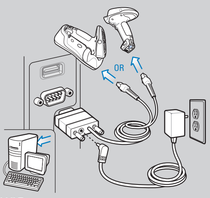

USB

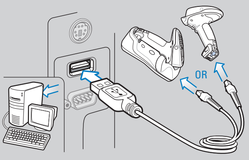

キーボード ウェッジ

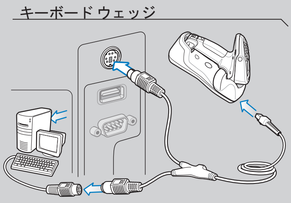

IBM 46XX

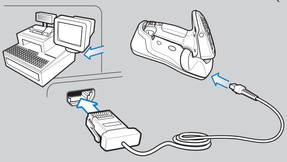

トラブルシューティング

詳細については、『MT2000 Series User Guide』のトラブルシューティングの項を参照してください。

スキャナが動作していません。

スキャナに電源が供給されていません。
バッテリを確認してください。

注意: 状況によっては、完全に放電したバッテリを、スキャナが動作可能な状態にまで充電するのに、最大 30 分かかります。詳細については、『User Guide』を参照してください。

スキャナでバーコードを読み取れません。

スキャナでバーコード タイプがプログラムされていません。
スキャンしようとしているバーコードのタイプを読み取れるようプログラムされているかを確認してください。

バーコードが読み取れません。
バーコードに汚れがないか確認してください。同じバーコード タイプでスキャンテストを行ってください。

スキャン アプリケーションが実行されていません。
スキャナのホーム画面で、[Scan Item]（アイテムのスキャン）を選択してスキャン アプリケーションを実行してください。

バーコードは読み取られていますが、ホストにデータが転送されていません。

スキャナが、ホストに接続されたクレードルにペアリングされていません。
クレードルのペアリング バーコードを使用して、スキャナをクレードルとペアリングしてください。

クレードルで正しいホスト インタフェースがプログラムされていません。
スキャナのホスト パラメータまたは編集オプションを確認してください。

インタフェース ケーブルの接続が緩んでいます。
ケーブルの接続が緩んでいないか確認してください。

注意: それでもデータがホストに転送されない場合は、クレードルの電源を入れ直さなければならないことがあります。

スキャンされたデータがホスト上で正しく表示されていません。

ペアリングされたクレードルのホスト通信パラメータがホストのパラメータと一致しません。
クレードルのホスト パラメータまたは編集オプションを確認してください。

MT2000 シリーズ プログラミング バーコード

ホスト タイプ

RS-232 ホスト タイプ

標準 RS-232

ICL RS-232

NIXDORF RS-232 MODE B

FUJITSU RS-232

NIXDORF RS-232 MODE A

OPOS/JPOS

USB ホスト タイプ

HID キーボード エミュレーション

IBM ハンドヘルド USB

ACTIVESYNC ホスト

キーボード ウェッジのホスト タイプ

IBM PC/AT および IBM PC 互換機

無線通信のホスト タイプ

クレードルのホスト

シリアル ポート プロファイル (SLAVE)

BLUETOOTH キーボード エミュレーション (HID SLAVE)

シリアル ポート プロファイル (MASTER)

IBM 46XX ホストタイプ

PORT 5B

PORT 9B

ホスト モード

ケーブル優先

ケーブルのみ

無線のみ

その他

デフォルト設定に戻す

注意：「デフォルト設定」をスキャンすると、ペアリングされたスキャナはクレードルから切断されます。

デフォルト設定に戻す

工場出荷時デフォルト設定

注：「工場出荷時デフォルト設定」パラメータは、スキャナのプログラム可能なパラメータを単に工場出荷時の設定にします。

工場出荷時デフォルト設定

スキャンして Enter キーを入力 (キャリッジ リターン/ラインフィード)

スキャン オプション

<DATA><SUFFIX>

ENTER

ペアリング解除/切断

ペアリング解除/切断

MT2000 シリーズ
クイック スタート ガイド

クレードルの卓上取り付けから壁面取り付けへの切り替え

作業領域に掲示してください

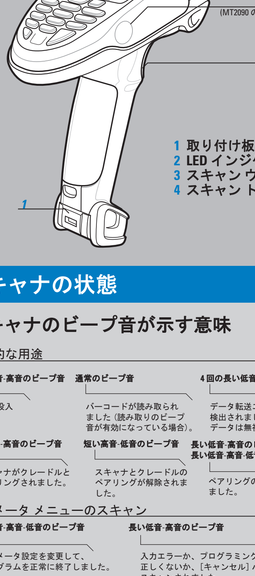

1 取り付け板
2 LED インジケータ
3 スキャン ウィンドウ
4 スキャン トリガ

注意: クレードルを壁面に取り付ける際は、クレードル背面の取り付け場所切り替えつまみが、壁面取り付け用の正しい位置に設定されていることを確認してください。シングル スロット クレードル、4 スロット クレードル、およびフォークリフト クレードルの詳細については、『User Guide』を参照してください。

スキャナの状態

スキャナのビープ音が示す意味

標準的な用途

低音・中音・高音のビープ音
電源投入

通常のビープ音
バーコードが読み取れました（読み取りのビープ音が有効になっている場合）。

4 回の長い低音のビープ音
データ転送エラーが検出されました。このデータは無視されます。

短い低音・高音のビープ音
スキャナがクレードルとペアリングされました。

短い高音・低音のビープ音
スキャナとクレードルのペアリングが解除されました。

長い低音・高音のビープ音または長い低音・高音・低音・高音のビープ音
ペアリングの試行が失敗しました。

パラメータ メニューのスキャン

高音・低音・高音・低音のビープ音
パラメータ設定を変更して、プログラムを正常に終了しました。

長い低音・高音のビープ音
入力エラーか、プログラミング シーケンスが正しくないか、[キャンセル] バーコードがスキャンされました。

スキャナの LED が示す意味

標準的な用途

消灯
スキャナの電源が入っていない（バッテリが放電している、取り外されている）か、スキャナが低電力モードで、スキャンの準備が完了しているか、またはバッテリが充電されており、スキャンの準備が完了している状態です。

緑色
バーコードが正常に読み取られました。

赤色
データ転送エラーまたはスキャナの不具合です。

充電

緑色に点滅
スキャナが充電中です（クレードルが外部の電源から電力供給されている場合）。

スキャナの画面のインジケータ

バッテリ残量

= バッテリの充電量低下、充電が必要
注意: このアイコンが表示された場合は、バッテリ充電が開始できなくなっているため、充電してください。

= バッテリの電量 25%

= バッテリの電量 50%

= バッテリの電量 75%

= バッテリの電量 100%

バッテリ充電/AC 電源

= バッテリの充電量低下

= バッテリの充電 25%

= バッテリの充電 50%

= バッテリの充電 75%

= バッテリの充電 100%

バッテリの問題

= バッテリの故障

= バッテリの故障/AC 電源供給

無線信号強度

= 信号なし（関連なし）

= 信号強度が非常に低い

= 信号強度が低い

= 信号強度が中程度

= 信号強度が良好

= 信号強度が非常に良好

接続アイコン

= Bluetooth 有効（STB2078 のみ）

= RS-232 ケーブル接続済み

= USB ケーブル接続済み

電気電子機器の廃棄処理規制 (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: http://www.zebra.com/weee.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се изпращат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля посетете: http://www.zebra.com/weee.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu naleznete na webové stránce: http://www.zebra.com/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering. Hvis du er usikker, bedes du besøge vores websted på: http://www.zebra.com/weee.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στη Zebra για ανακύκλωση στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειάς τους. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής τα δείτε στο: http://www.zebra.com/weee στα Αγγλικά.

Eesti: ELi klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebrale. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://www.zebra.com/weee.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: http://www.zebra.com/weee.

Français : Clients de l'Union Européenne : tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : http://www.zebra.com/weee.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: http://www.zebra.com/weee.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra atkārtotai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: http://www.zebra.com/weee.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra". Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: http://www.zebra.com/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden történemet terméket a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszaküldésának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a http://www.zebra.com/weee weboldalra.

Malti: Għal klijenti fl-UE: L-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok ara: http://www.zebra.com/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy przesłać do firmy Zebra w celu ich przetworzenia. Informacje dotyczące zwrotu produktu do firmy Zebra można znaleźć pod adresem: http://www.zebra.com/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: http://www.zebra.com/weee.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produselor, accesați: http://www.zebra.com/weee.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EÚ: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: http://www.zebra.com/weee.

Slovenščina: Za stranke v EU: Zaradi ne recikliranja je potrebno Zebrinjene dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: http://www.zebra.com/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiölle, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa http://www.zebra.com/weee.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på http://www.zebra.com/weee.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/weee.

ソフトウェア サポート

Zebra は、デバイスをピーク性能で使用し続けていただくために、デバイス^の購入時に最新の限定ソフトウェアを搭載に入手していただきたいと考えています。使用されている Zebra のデバイスに、購入時点で最新の限定ソフトウェアがインストールされているか、次のサイトでご確認ください。http://www.zebra.com/support。最新のソフトウェアを確認するには、[Support] にアクセスしていただくか、またはデバイスを検索して [Support] > [Software Downloads] を選択してください。

使用されているデバイスに購入時点で最新の限定ソフトウェアがインストールされていない場合、Zebra までモデチール (entitlementservices@zebra.com) にてご連絡ください。電子メールには次のデバイス情報を必ず記載してください。

- モデル番号
- シリアル番号
- 購入の証明
- リクエストするソフトウェア ダウンロードの名前

使用されているデバイスに関して、購入時点で最新のソフトウェアをご提供可能な場合は、適切なソフトウェアをダウンロードしていただける Zebra の Web サイトへのリンクを記載した電子メールをお送りします。

^ 対象となるのは、Zebra のモバイル コンピューティング デバイスおよび高度なデータ収集デバイスです。

推奨使用ガイド - 最適姿勢

スキャン位置が低い場合

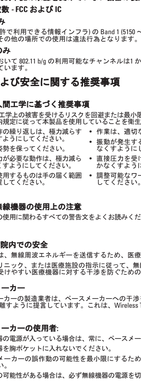

左右の膝を交互に使用してください。

指定範囲外でスキャンする場合

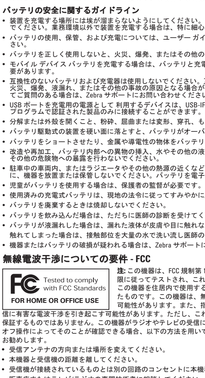

腰や手首を曲げて作業しない

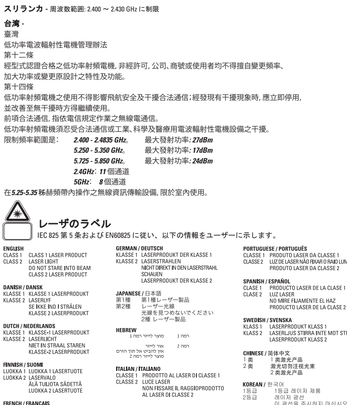

腰を曲げて作業しないでください。

手首を極端に曲げないでください

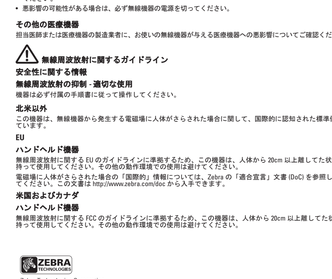

直立姿勢

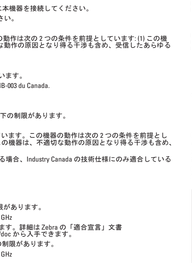

無理に腕を曲げないでください。

MT2000 シリーズ
規制に関する情報

このガイドはモデル番号 MT2000 に適用されます。

Zebra のデバイスはすべて、販売地域の法令および規制に準拠するように設計されており、必要に応じてその旨を記載したラベルが貼付されています。

を言語での情報は、以下の弊社Web サイトでご確認ください。http://www.zebra.com/support

Zebra の機器に変更または改変を加えた場合、Zebra による明示的な承認がある場合を除き、その機器を操作する お客様の権限が無効になる場合があります。

注意:
Zebra 承認済みおよび UL 規格のアクセサリ、バッテリ パック、バッテリ充電器のみを使用してください。

濃れた有機ベイルコンビュータまたはバッテリを充電しないでください。コンポーネントは、必ず乾いた状態で外部電源に接続してください。

無線機器に関する各国の承認

規制に関するマークは、使用する無線が、米国、カナダ、日本、中国、韓国、オーストラリア、ヨーロッパ1 での使用が承認されている無線機器に付けられています。

その他の国のマークについては、Zebra の「適合宣言」文書 (DoC) を参照してください。
この文書は、http://www.zebra.com/doc から入手できます。

注意 1:24 GHz および 5 GHz 製品の場合、「ヨーロッパ」とは、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、キプロス、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスを指します。

⚠ 規制準拠の承認を受けていない機器の使用は違法行為となります。

動作周波数 - FCC および IC

5 GHz のみ
UNII (無免許で利用できる情報インフラ) の Band I (5150 ~ 5250 MHz) での使用は、室内での使用のみに制限されています。その他の場所での使用は違法行為となります。

2.4 GHz のみ
米国内において 802.11 b/g の利用可能なチャンネルは 1 から 11 です。チャンネルの範囲はファームウエアにより制限されています。

衛生および安全に関する推奨事項

⚠ 人間工学に基づく推奨事項

注意: 人間工学上の被害を受けるリスクを回避または最小限に抑えるため、以下の推奨事項に従ってください。安全に関する社内規定に従ってご本製品を使用していることと全般的な安全管理担当者に確認ください。

- 同じ動作の繰り返しは、極力減らすかなくすようにしてください。
- 自然な姿勢を保ってください。
- 過度に力が必要な動作は、極力減らすかなくすようにしてください。
- 頻繁に使用するものは手の届く範囲内に配置してください。
- 作業は、適切な高さで行ってください。
- 腰部が発生する作業は、極力減らすかなくすようにしてください。
- 直接圧力を受ける作業は、極力減らすかなくすようにしてください。
- 頻繁可能なワークステーションを用意してください。
- 適切な距離を保ってください。
- 適切な作業環境を用意してください。
- 作業手順を改善してください。

⚠ 無線機器の使用上の注意
無線機器の使用に関わるすべての警告文をよくお読みください。

病院内での安全
無線機器は、無線周波エネルギーを送信するため、医療用電子機器に影響を与える可能性があります。

病院、クリニック、または医療施設の指示に従って、無線機器の電源を切ってください。このような指示は、電波の影響を受けやすい医療機器に対する干渉を防ぐためのものです。

ペースメーカー
ペースメーカーの製造業者は、ペースメーカーへの干渉を防ぐため、ハンドヘルドの無線機器とペースメーカーを 15cm 以上離すように推奨しています。これは、Wireless Technology Research が独自に調査した推奨値と一致しています。

ペースメーカーの使用者:
- 無線機器の電源が入っている場合は、常に、ペースメーカーから 15cm 以上離してください。
- 無線機器を胸ポケットに入れないでください。
- ペースメーカーの誤作動の可能性を最小限にするため、ペースメーカー植え込み部位と反対側の耳で通話してください。
- 悪影響の可能性がある場合は、必ず無線機器の電源を切ってください。

その他の医療機器
担当医師または医療機器の製造業者に、お使いの無線機器が与える医療機器への悪影響についてご確認ください。

⚠ 無線周波数帯に関するガイドライン

安全性に関する情報

無線周波数帯の抑制 - 適切な使用
機器は必ず付属の手順書に従って操作してください。

北米以外
この機器は、無線機器から発生する電磁場に人体がさらされた場合に関して、国際的に認知された標準値を満たしています。

EU

ハンドヘルド機器
無線周波数帯に関する EU のガイドラインに準拠するため、この機器は、人体から 20cm 以上離した状態で手で持って使用してください。その他の動作環境での使用は避けてください。
電磁場に人体がさらされた場合の「国際的」情報については、Zebra の「適合宣言」文書 (DoC) を参照してください。この文書は http://www.zebra.com/doc から入手できます。

米国およびカナダ

ハンドヘルド機器
無線周波数帯に関する FCC のガイドラインに準拠するため、この機器は、人体から 20cm 以上離した状態で手で持って使用してください。その他の動作環境での使用は避けてください。

バッテリ

充電
デバイスのバッテリを充電する場合、バッテリと充電器の温度を 0°C ~ 40° C (32° F ~ 104° F) に保つ必要があります。充電式バッテリを廃棄する場合は、販売地域の法令に従ってください。

台湾 - リサイクル 「廃電池請回收」

EPA (Environmental Protection Administration: 行政院環境保護署) は、Waste Disposal Act (廃棄物処理法) の第 15 条において、乾電池の製造業者または輸入業者に対し、販売、譲渡、またはプロモーション目的で使用する電池にリサイクルマークの表示を義務付けています。バッテリの正しい廃棄方法については、台湾の正規回収業者にお問い合わせください。

バッテリに関する情報
Zebra の充電式バッテリパックは、業界内の高基準に適合するように設計・製造されています。

ただし、バッテリの寿命や保管期間には限界があり、条件によって異なります。バッテリ パックの実際の寿命は、温度や機種な環境条件、無しい珠下など、さまざまな要因によって決まります。

バッテリは 6 ヶ月以上保管する場合、バッテリの総合的な品質に機種不能な影響が生じる可能性があります。バッテリを保管する場合は、室温の低下や金属製品の接近、強調光を防ぐため、フル充電の半分ほどの充電量にし、機器から取り外してください。乾いた涼しい場所で保管してください。バッテリ パックを 1 年以上保管する場合は、1 年に 1 回以上、充電レベルを確認し、フル充電の半分まで充電してください。

駆動時間が極端に短くなった場合は、新品のバッテリに交換してください。

Zebra のバッテリには、標準で 90 日間の保証期間が設定されています。これは、個別に購入した場合でも、モバイルコンピュータまたはスキャナーに付属している場合でも同様です。

バッテリの安全に関するガイドライン
- 装置を充電する場所には絶対に落下しないようにしてください。また、近くに可燃性の物質および薬品を置かないでください。薬務規場以外で装置を充電する場合は、特に細心の注意を払ってください。
- バッテリの使用、保管、および充電については、ユーザー ガイドに記載されているガイドラインに従ってください。
- バッテリを正しく使用しないと、火災、爆発、または その他の事故の原因となる場合があります。
- モバイル デバイス バッテリを充電する場合は、バッテリと充電器の温度を、0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) に保つ必要があります。
- 互換性のないバッテリおよび充電器は使用しないでください。互換性のないバッテリまたは充電器を使用すると、火災、爆発、漏洩れ、またはその他の事故の原因となる場合があります。バッテリ パックまたは充電器の互換性について質問のある場合は、Zebra サポートにお問い合わせください。
- USB ポートを充電用の電源として利用するデバイスは、USB-IF のロゴのある製品か、USB-IF コンプライアンス プログラムで認証された製品のみに接続することができます。
- 分解または外殻を開くこと、粉砕、屈曲または変形、穿孔、もしくは切断を行わないでください。
- バッテリ駆動式の装置を使い始に当たって、バッテリ パックがオーバーヒートする原因になる可能性があります。
- バッテリをショートさせたり、金属や導電性の物体をバッテリ ターミナルに接触させたりしないでください。
- 改造や再加工、バッテリ内部への異物の挿入、水やその他の液体への浸漬または暴露、または火、爆発あるいはその他の危険性への暴露を行わないでください。
- 駐車中の車両内、またはラジエータやその他の熱源の近くなど、高温になる可能性のある場所あるいはその近くに、機器を放置または保管しないでください。バッテリを電子レンジや乾燥機に入れないでください。
- 完全がバッテリを使用する場合は、保護者の監督が必要です。
- 使用済みの充電式バッテリは、現地の法令に従ってすみやかに廃棄してください。
- バッテリを廃棄するときは絶対にしないでください。
- バッテリを飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けてください。
- バッテリが液漏れした場合は、漏れた液体が皮膚や目に触れないようにしてください。
- 触れてしまった場合は、接触部位を大量の水で洗い流し医師の診断を受けてください。
- 機器またはバッテリの破損が疑われる場合は、Zebra サポートに検査を依頼してください。

無線電波干渉についての要件 - FCC

Tested to comply with FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

注: この機器は、FCC 規制第 15 部に定められた Class B デジタル機器に関する制限に従ってテストされ、これに準拠するものと認定されています。この制限は、この機器を住居内で使用する際に有害な電波干渉を起こさないために設定されたものです。この機器は、無線周波エネルギーを発生、使用、および放射する可能性があります。また、指示に従わずに設置、および使用した場合、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。ただし、これは特定の設置状況で電波干渉が発生しないことを保証するものではありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な電波干渉を引き起こし、機器の電源のオン/オフ操作によってそのことが確認できる場合、以下の方法を用いて、お客様ご自身で電波障害の解決を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または場所を変えてください。
- 本機器と受信機の距離を離してください。
- 受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに本機器を接続してください。
- 販売店またはテレビ/ラジオの専門技術者に相談してください。

ラジオ トランスミッター (第 15 部)

この機器は、FCC 規制第 15 部に準拠しています。この機器の動作は次の 2 つの条件を前提としています: (1) この機器は有害な干渉を発生させません。(2) この機器は、不適切な動作の原因となり得る干渉も含め、受信した あらゆる干渉の影響を受けます。

無線電波干渉についての要件 - カナダ

この Class B デジタル機器は、カナダの ICES-003 に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ラジオ トランスミッター

無線 LAN 機器について:

カナダで使用される 5GHz 帯の無線 LAN を使用する場合、以下の制限があります。

- 制限周波数帯 5.60 ~ 5.65GHz

この機器は、Industry & Science Canada の RSS 210 に準拠しています。この機器の動作は次の 2 つの条件を前提としています: (1) この機器は有害な干渉を発生させません。(2) この機器は、不適切な動作の原因となり得る干渉も含め、受信したあらゆる干渉の影響を受けます。

ラベル表示: 無線に関する承認事項に「IC」と表記されている場合、Industry Canada の技術仕様にのみ適合していることを示します。

CE マークと欧州経済地域 (EEA)

EEA 地域で 2.4GHz 帯の無線 LAN を使用する場合、以下の制限があります。

- 最大無線送信電力 100 mW EIRP、周波数範囲 2.400 ~ 2.4835 GHz

5GHz の無線 LAN は、使用にあたってさまざまな制限があります。詳細は Zebra の「適合宣言」文書 (DoC) を参照してください。この文書は http://www.zebra.com/doc から入手できます。

EEA 地域で Bluetooth® 無線テクノロジを使用する場合、次の制限があります。

- 最大無線送信電力 100 mW EIRP、周波数範囲 2.400 ~ 2.4835 GHz

準拠の宣言

Zebra は、この機器が 1999/5/EC および 2011/65/EU で要求されている条件と関連するその他の規定に準拠していることを宣言します。「適合宣言」文書は、http://www.zebra.com/doc から入手できます。

日本 (VCCI) - Voluntary Control Council for Interference

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

その他の国

ブラジル
Declarações Regulamentares para MT2090 - Brasil

Nota: "A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo MT2090. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br

メキシコ - 周波数範囲: 2.450 ~ 2.4835 GHz に制限

スリランカ - 周波数範囲: 2.400 ~ 2.430 GHz に制限

台湾 -
章海
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司, 商號或使用者均不得擅自變更頻率,
加大功率或變更原設計之特性及功能.
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用,
並改善至無干擾時方得繼續使用.
前項合法通信, 指依電信規定作業之無線電通信.
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業, 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.

限制頻率範圍:

2.400 ~ 2.4835 GHz.	最大發射功率: *2dBm*
5.250 - 5.350 GHz.	最大發射功率: *17dBm*
5.725 - 5.850 GHz.	最大發射功率: *24dBm*
2.4GHz: 11 個通道	
5GHz: 4 個通道	

在 *5.25-5.35* 赫赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備, 限於室內使用.

レーザのラベル

IEC 825 第 5 条および EN60825 に従い、以下の情報をユーザーに示します。

ENGLISH
CLASS 1 LASER PRODUCT
CLASS 2 LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 1 LASER PRODUCT

DANSK / DANSK
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 2 LASERLYS
SE IKKE IND I STRÅLEN
KLASSE 2 LASERPRODUKT

DUITS / NEDERLANDS
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 2 LASERLICHT
NIET IN STRAAL STAREN
KLASSE-2-LASERPRODUKT

FINNISH / SUOMI
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE
LUOKKA 2 LASERVALO
ÄLÄ TUIJOTA SÄDETTÄ
LUOKKA 2 LASERTUOTE

FRENCH / FRANÇAIS
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1
CLASSE 2 LUMIÈRE LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON RAYONNEMENT
PRODUIT LASER DE CLASSE 2

GERMAN / DEUTSCH
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN
LASERPRODUKT DER KLASSE 2

JAPANESE / 日本語
第1種 第1種レーザー製品
第2種 レーザー光線
光線を見つめないでください
2種 レーザー製品

HEBREW
1 מוצר לייזר מסוג
2 מוצר לייזר מסוג
אור לייזר אל תביט ישירות אל קרן הלייזר
מוצר לייזר מסוג 2

ITALIAN / ITALIANO
CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
CLASSE 2 LUCE LASER
NON FISSARE IL RAGGIO/PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 2

NORWEGIAN / NORSK
KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERSTYRKE BIKKE STIRR INN BJELKEN
LASERPRODUKT, KLASSE 2

PORTUGUESE / PORTUGUÊS
CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
CLASSE 2 LUZ DE LASER NÃO FIXAR O RAIO LUMINOSO
PRODUTO LASER DA CLASSE 2

SPANISH / ESPAÑOL
CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASE 2 LUZ LASER
NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2

SWEDISH / SVENSKA
KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRÅLEN
LASERPRODUKT KLASS 2

CHINESE / 简体中文
1 类 ... 激光产品
2 类 ... 发光防范视光束
... 激光产品

KOREAN / 한국어
1등급 ... 1등급 레이저 제품
2등급 ... 레이저 광선
이 광선을 직시하지 마십시오.
2등급 레이저 광선

レーザ通知
本製品は、21CFR1040.10 および 1040.11(2007 年 6 月 24 日付けのレーザ通告 50 項、IEC 60825-1(ED.2) および EN60825-1:2007 の規定を除く) の各規格に準拠しています。

レーザの分類は、機器に貼付されているラベルに記載されています。

Class 1 のレーザ機器は、本来の用途で使用した場合には危険とは見なされません。米国および各国の規制に準拠するため、以下の記述が必要とされています。

注意: 本書に明記されていない方法で操作部の使用、調整または操作手順を行うと、レーザ光を吊ぼる可能性があります。

Class 2のレーザスキャナは低出力、可視光ダイオードを使用します。太陽などの非常に明るい光源と同様、光線を直接見ることは避けてください。Class 2 のレーザ機器の網膜に対しる危険の どうかは判明していません。

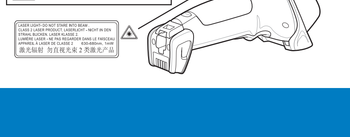
CAUTION- CLASS 2 LASER LIGHT WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. ATTENTION - LUMIÈRE LASER EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU. VORSICHT - LASERLICHT KLASSE 2. WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
注 意 - 打开时 及 可 视 光 线 时 有 激 光 辐 射 勿 直 视 光 束
LASER LIGHT- DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT / PRODUIT LASER DE CLASSE 2
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
APPAREIL À LASER DE CLASSE 2 - 630-680nm, 1mW
激光辐射 勿直视光束 2 类激光产品

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
http://www.zebra.com

72E-117308-02JA 改訂版 A 2015 年 3 月

MT2000 シリーズ

Zebra および Zebra ヘッド グラフィックは、ZIH Corp.の登録商標です。Symbol ロゴは、Zebra Technologies の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.

http://www.zebra.com/mt2070
http://www.zebra.com/mt2090